



Stand-alone-Leser

RESIST - TPS - SA


KURZANLEITUNG
für den Betrieb mit Sekundärleser



Masterkarte:

Der RESIST-TPS-SA wird ohne programmierter Masterkarte ausgeliefert.
 Kennzeichen: Die Hintergrundbeleuchtung und die drei Anzeige-LEDs blinken abwechselnd.



Masterkarte speichern:

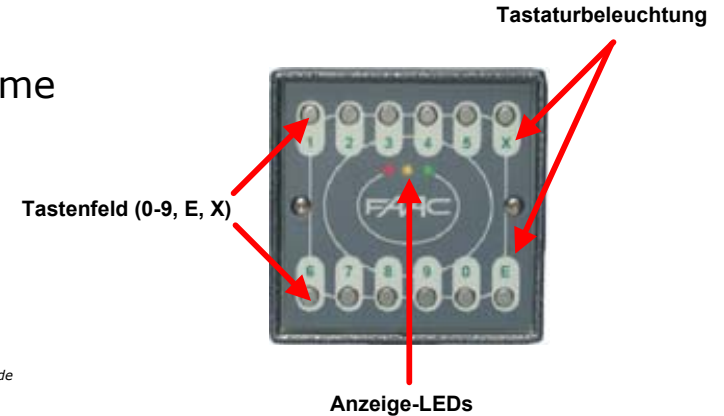

Kartenverwaltung:

Menüpunkt 1

Karten speichern:

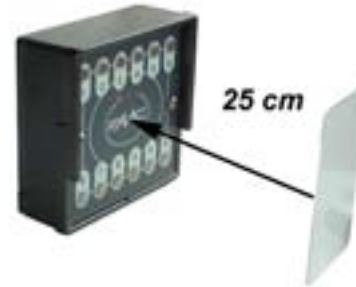

Zahlencode speichern:



Nach der Programmierung wird durch die Lesung der Benutzerkarte oder Eingabe des Benutzercodes am Leser A oder B das Relais 1 und 2 aktiviert!

Kurzanleitung für die Inbetriebnahme mit Sekundärleser

Kartenverwaltung:

Menüpunkt 2

Benutzerkarten oder Zahlencode löschen:



Menüpunkt 3

Zuweisung der Relaisausgänge



Benutzerkarte oder Zahlencode sperren



Benutzerkarte oder Zahlencode sperren



Kurzanleitung für die Inbetriebnahme mit Sekundärleser

Kartenverwaltung:

Menüpunkt 4

Daten importieren aus Datenspeichermodul:



Auswahlmenü:

Ziffer
1 alles importieren
0 Code u. Einstellungen importieren
0 nur Code importieren
1 nur Einstellungen importieren



Menüpunkt 5

Daten exportieren in Datenspeichermodul:



Auswahlmenü:

Ziffer
1 alles exportieren
0 Code u. Einstellungen exportieren
0 nur Code exportieren
1 nur Einstellungen exportieren




Menüpunkt 6

Technische Einstellung der Haltezeit der Relais:



Auswahlmenü:

Ziffer
1 Relais 1
2 Relais 2

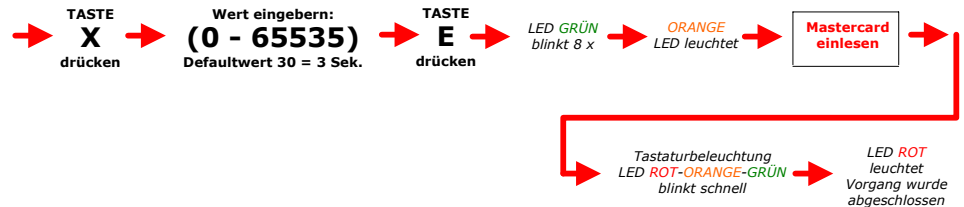

Kurzanleitung für die Inbetriebnahme mit Sekundärleser


Kartenverwaltung:

Menüpunkt 8

Leser B aktivieren:



Leser B deaktivieren:

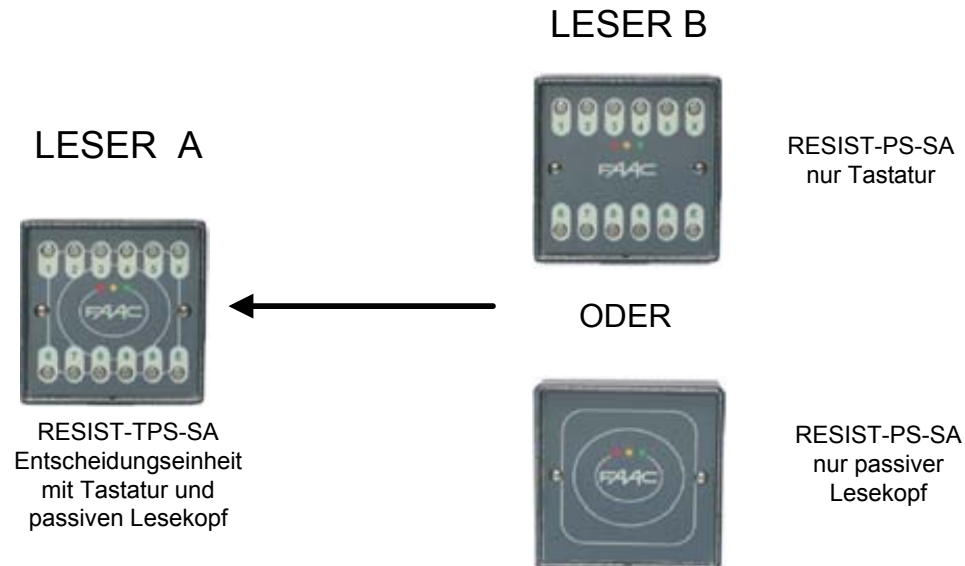

Kurzanleitung für die Inbetriebnahme mit Sekundärleser

Kartenverwaltung:

Sonderbefehle

stellt alles auf Werkseinstellung (Default-Werte) zurück



nur Master-Code wird gelöscht



stellt nur die Geräteeinstellungen auf Werkseinstellung (Default-Werte) zurück



nur die Benutzercodes werden gesamt gelöscht



